
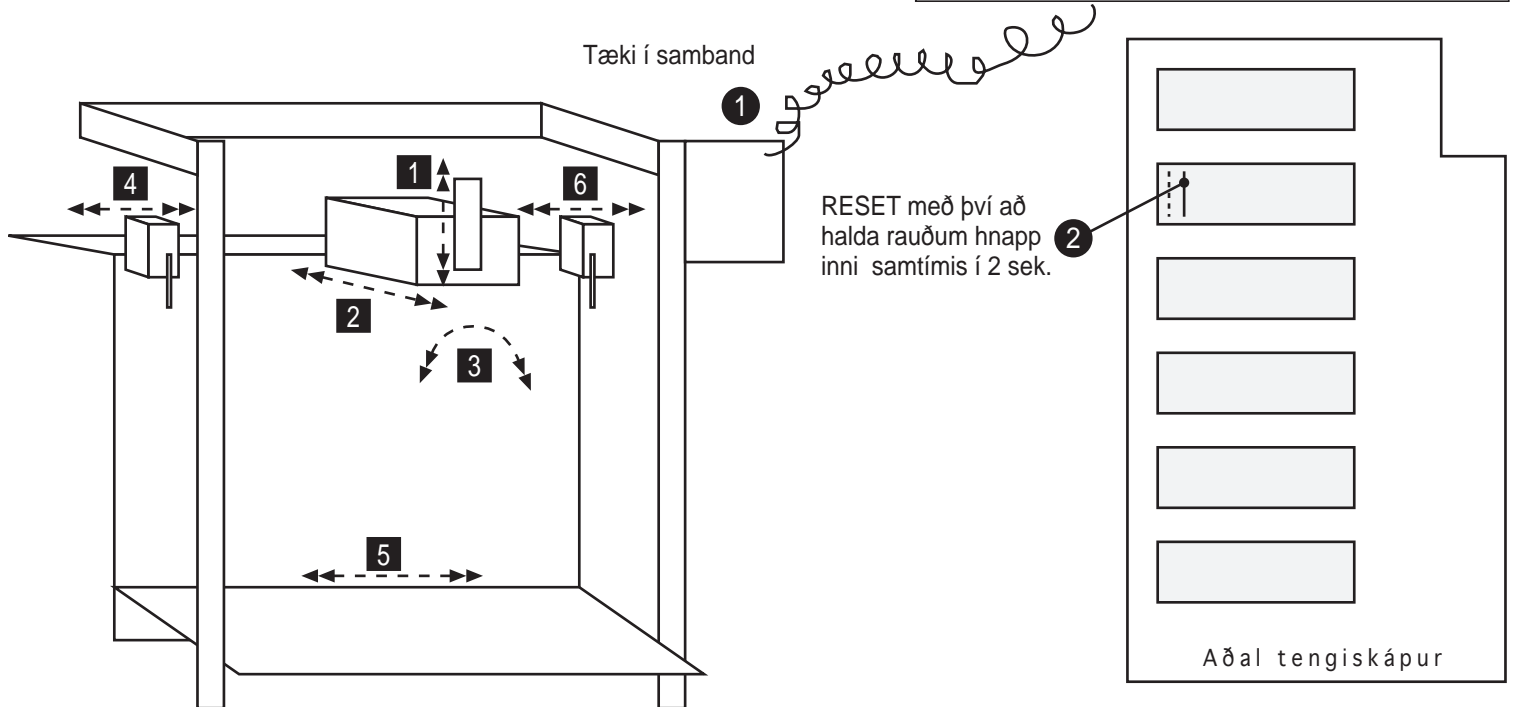


LEIÐBEININGAR UM “0” STILLINGU Á MÓTORUM Í FEEDER Á R700

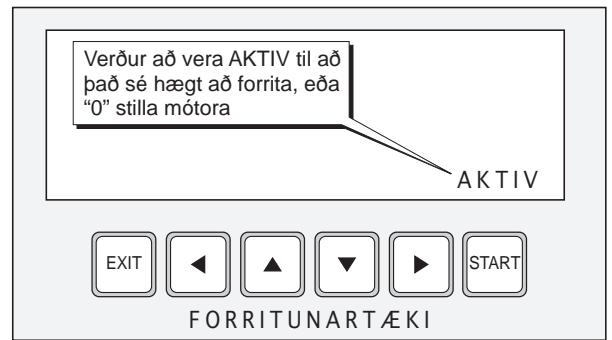

| | | | |
|----------|---------------|---|-------------------------------|
| 3 | Ýta á | Velja TERMINAL í skjánum | |
| 4 | Ýta á x 5 | Velja aðgerð nr. 6 sem býður upp á stillingu á mótorum | 6: POS - Motore einzeln Verst |
| 5 | Ýta á | Farið inn í valmynd fyrir mótorstillingar | |
| 6 | Ýta á | Fer á milli aðgerða 1 til 6 | |
| 7 | Ýta á | Breytir stillingum fyrir viðkomandi mótör (mm, gráður...) | |
| 8 | Ýta á x ?... | Í aðgerð 1 til 6 Saugkopf...Seitenans... er ▼ hnappnum haldið niðri þar til xxx mm er orðið "000" er þá er framkvæma aðgerð "Autonullung" og fer þá mótör í "0" stöðu. Bíða þarf eftir því að STATUS = LAUFT -> FERTIG. Má þá stilla næsta mótör. | |
| 9 | Ýta á | Að lokinni "0" stillingu á mótorum, er farið út úr valmyndum með "EXIT" hnappnum • Slökkt á prentvél (bíða 10 sek) • Prentvél ræst aftur • Sett inn NÝ blaðastærð og eiga þá mótörar að keyra í innstillta stærð (sjá nánar kvarða) • Loka skápum og ganga frá forritunartæki. | |

| | Dæmi um gildi |
|-----------------------------------|---------------|
| 1 Saugkopf höhe | 32.6 mm |
| 2 Saugkopf Format | 30 mm |
| 3 Anlagereinsatz | -3.4 mm |
| 4 Seitenanschlag Antr -S | 109 mm |
| 5 Stabeltrag Platte | -2 mm |
| 6 Seitenanschlag Beiden -S | 126 mm |

Með kveðju

Kjartan P. Sigurðsson

30/12 2004 • GSM 8923339